

TX 40

MULTISCALA, BITENSIONE, MULTIFUNZIONE.
MULTIRANGE, TWO VOLTAGE, MULTIFUNCTION.

Dimensioni 33x75mm
Dimensions 33x75mm

- 7 LED SET/CNT:
- Lampeggio veloce (programmazione) / Fast blinking (programming);
- Lampeggio a 1hz (conteggio) /Blinking at 1Hz (timing);
- Sempre acceso (fine tempo)/Fixed ON (Stopped timing);
- Spento (reset) /OFF (reset)

- 6 LED OUT1: Acceso = Uscita ON ;Spento =Uscita OFF
LED OUT1: ON =output ON ; OFF =output OFF

- 5 LED OUT1: Acceso = Uscita ON ;Spento =Uscita OFF
LED OUT1: ON =output ON ; OFF =output OFF



- 1 PULSANTE FRONTALE START/STOP/RESET
START/STOP/RESET Frontal button

- 2 PULSANTE FRONTALE UP (INCREMENTO IMPOSTAZIONI)
UP frontal button (setting increasing)

- 3 PULSANTE FRONTALE DOWN (DECREMENTO IMPOSTAZIONI)
DOWN frontal button (setting decreasing)

- 4 PULSANTE FRONTALE PROGRAMMAZIONE PARAMETRI E SET POINTI
Programming and SET-POINT Frontal button

Timer elettronico digitale con impostazione a tastiera dei vari parametri (tempo, funzioni). Il display di grandi dimensioni permette una facile lettura delle cifre. Tramite un pulsante frontale e' possibile visualizzare in qualunque momento il tempo finale impostato. Tramite una procedura particolare e' possibile bloccare l'accesso ai dati di funzionamento programmati. Conteggio in salita o discesa programmabile. Due relè in uscita. Le funzioni disponibili sono : a) n.5 per l'uscita 1 (rele' AR1). b) n.4 per l'uscita 2 (rele' AR2). c) n.5 per i comandi. Queste varie funzioni sono indipendenti fra loro e quindi combinabili.

Digital electronic timer with a keyboard to set the various parameters available (fulltime scales and function). The wide digits display makes the instrument visible from a large distance. Through a frontal pushbutton it is possible to see the time set value. Through a special procedure, it is possible to lock the programmes inserted. It is possible to select the timing UP or DOWN .Outputs : two relays . The available functions are : a) n.5 for the output relay AR1. b) n.4 for the output relay AR2. c) n.5 for the command modes. These various functions are independent among themselves, therefore can be coupled.

Blocco parametri di programmazione

- 1) Spegner l'apparecchio
 - 2) Premere tasto P ,riaccendere lo strumento e, mantenendo premuto P per circa 5sec, aspettare la scritta uL
 - 3) Con P sempre premuto ,usando tasto Down , impostare parametro Lo
 - 4) Rilasciare il tasto P (ora sarà possibile impostare solo i Set point dei tempi t1,t2,t3 fino al valore H1-H2)
- Per rimuovere il blocco dei parametri**
Ripetere i punti 1-2 ++
3) Con P sempre premuto, usando tasto UP, impostare parametro uL
4) Rilasciare il tasto P (sarà nuovamente possibile impostare i parametri di funzionamento).

PARAMETERS LOCK

- 1) Switch OFF the instrument, push button P and keep it pushed while the instrument is switched On again.
 - 2) After 7 sec. on the display will appear "uL"
 - 3) Keeping pushed P and pushing the button DOWN to set "Lo"
 - 4) Release P to exit from this modality. (the parameters are locked and it will be possible only to modify the Set Point of the times t1,t2,t3).
- To have again access at the parameters**
Repeat the procedure at same at the point 1 and2
3) Keeping pushed key P and pushing the button UP - it will appear "uL". (Is possible to set all the parameters)
4) Release P to exit from this modality.


Dati Tecnici Technical Features	
Valim. Power supply	24 Vac-dc 115...230Vac
Potenza assorbita Input power	2VA
Tempi di fondo scala Full scale times	fino a 9999 h up to 9999 h
Precisione di fondo scala Full scale error	+/- 0,1%
Impostazione minima Minimum time setting	0.1s
Tempo di reset Reset time	0.1s
Temperatura d'esercizio Operating temperature	-10 -- +55 °C
Caratteristiche dei relè Relay technical data	
Vita elettrica Electrical life	5x10 ⁵ op.
Vita meccanica Mechanical life	1x10 ⁷ op.
Portata in corrente Current rating	8 A AC1
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac

IMPOSTAZIONE dei SET-POINT:

L'impostazione dei tempi e' sempre possibile anche con strumento funzionante. E' possibile impostare 3 tempi (t1, t2, t3) a seconda della funzione scelta. Per impostare i tempi occorre: dare un impulso con tasto P, il display visualizzerà t1 ed il led SET/CNT incomincerà a lampeggiare velocemente.
Appena rilasciato il tasto P sul display verrà visualizzato il valore impostato, con i tasti UP e DOWN impostare il valore desiderato.
Se il funzionamento prevede l'impostazione del tempo. t2 (con funzioni F1 = 3 - 4 - 5) e del tempo t3 (con funzioni F2 = 3 - 4) ripetere la procedura (premere nuovamente P ed ipostare.....) Per uscire dall'impostazione dei tempi premere il tasto U oppure attendere 6 sec.

TO PROGRAM THE SET-POINT:


The instrument permits to program up to 3 time : "t1", "t2", "t3". To program this times : Pressing the frontal button P for 1sec. the display will visualize "t1" and led SET/CNT will blink rapidly. Releasing P, on the display will be visualized the programmed Set Point "t1". To modify it, work on frontal button UP, to increase the value or on DOWN, to decrease it. If the programmed functioning mode require to set the time "t2" (F1 = 3, 4 or 5) and "t3" (F2 = 3 or 4), you must repet the procedure (pressing P again and the display will show "t2".....
To go out from the set points programming you do not press any buttons for 6sec. or pressing only one time the frontal button U

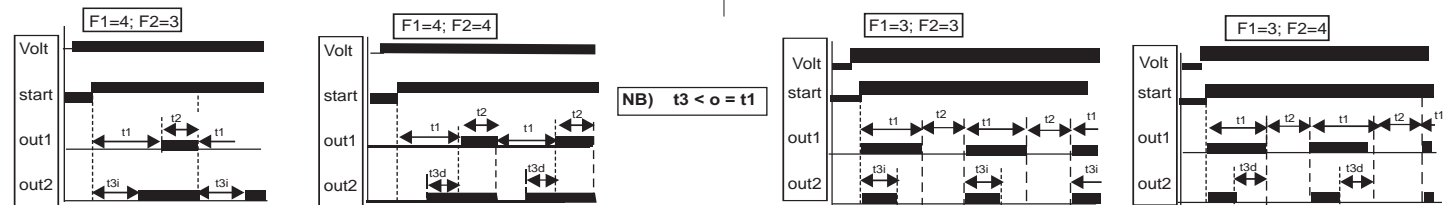


t1 e t2 sono associati a OUT1 e T2 e' disponibile sono nelle funzioni con 2 tempi (F1= 3, 4, 5)
t3 (F2 = 3, 4) ha la la base tempi S1 , non può superare come tempo t1 ed agisce sull'uscita OUT2,

t1 and t2 works on the output OUT1 (T2 is available with functions with two times F1 = 3, 4, 5)
t3 (F2 = 3, 4) works on the output OUT2. It has the time range S1 and it must not have the time value upper than T1.

Dimensioni / Dimensions (mm)

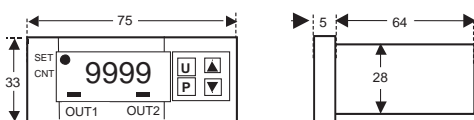

Schema collegamento Wiring diagram

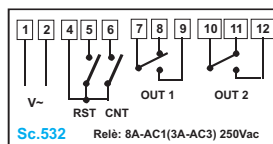

Codice d'ordine Order Code

24 Vac-dc	TX40 - 32- RR - 00- 24- T
110...230Vac	TX40 - 32- RR - 00- 23- T

MODELLO TX40 MODEL

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

PARAMETERS SETTING PROCEDURE

During the counting is not possible to enter in the parameters programming.

During the counting is not possible to enter in the parameters programming.

To set the functioning parameters,

To set the functioning parameters,

-to push button **P** and keep it pushed for 7sec. After 4 sec. the label of the first parameter ("F1") appear.

-to push button **P** and keep it pushed for 7sec. After 4 sec. the label of the first parameter ("F1") appear.

-Now it possible to release **P** and it will appear the value programmed for the parameter "F1".

-Now it possible to release **P** and it will appear the value programmed for the parameter "F1".

-To modify this value work on the buttons **UP** or **DOWN**.

-To modify this value work on the buttons **UP** or **DOWN**.

Once the desired value has been programmed, pushing again **P** the display will show the label of the successive parameter. Pushing and releasing **P** it's possible to visualize all the parameters labels (when **P** is pushed) and the relative programming (when **P** is released) one after the other and with the buttons **UP** and **DOWN** is possible to set the value. To go out from the parameters programming you have not to push any buttons for 20sec or pressing only one time the button **U**.

Once the desired value has been programmed, pushing again **P** the display will show the label of the successive parameter. Pushing and releasing **P** it's possible to visualize all the parameters labels (when **P** is pushed) and the relative programming (when **P** is released) one after the other and with the buttons **UP** and **DOWN** is possible to set the value. To go out from the parameters programming you have not to push any buttons for 20sec or pressing only one time the button **U**.

F1 = Impostazione funzionamento OUT1:

F1

F1 = Out 1 working mode setting:

- 1 = Ritardo all'eccitazione (relè eccitato dopo il tempo impostato)
- 2 = Eccitazione passante (relè eccitato per il tempo impostato)
- 3 = Lavoro-Pausa ciclo continuo
- 4 = Pausa-Lavoro ciclo continuo
- 5 = Pausa-Lavoro ciclo unico

- 1 = Delay ON
- 2 = ON Timing
- 3 = Recycler continuous cycle ; relay ON during first time
- 4 = Recycler continuous cycle ; relay ON during second time
- 5 = Temporized impulse Delay-on single cycle ; relay ON during second time

F2 = Impostazione funzionamento OUT2:

F2

F2 = Out 2 working mode setting:

- 0 = non abilitato
- 1 = Out 2 si comporta come OUT1
- 2 = Attivo durante il conteggio
- 3 = Out 2 si comporta come OUT1 con T3 indipendente (visualizzato sul display " t3i")
- 4 = Out 2 si comporta come OUT1 con T3 dipendente da T1 (in anticipo) visualizzato sul display " t3di"

- 0 = Relay OFF
- 1 = OUT 2 follows the work mode of OUT 1
- 2 = ON during the timing
- 3 = Out 2 follows the work of OUT1 with time T3 absolute (The time T3 is visualized on the display as " t3i")
- 4 = OUT 2 follows OUT 1 with time T3 relative to T1 (in advance.) (The time T3 is visualized on the display as "t3d")

S1 = Impost. fondo scala tempo T1 e T3 (solo con F1=3,4,5)

S1

S1 Set the full scale time T 1 and T 3 (only with F2=3,4,5)

- 1 = 9999 h
- 2 = 99h 59m
- 3 = 99m 59s
- 4 = 9m 59s 9/10s

- 1 = 9999 h
- 2 = 99h 59m
- 3 = 99m 59s
- 4 = 9m 59s 9/10s

S2 = Impost. fondo scala tempo T 2 (solo con F1=3,4,5)

S2

S2 Set the full scale time T 2 (only with F1=3,4,5)

- 1 = 9999 h
- 2 = 99h 59m
- 3 = 99m 59s
- 4 = 9m 59s 9/10s

- 1 = 9999 h
- 2 = 99h 59m
- 3 = 99m 59s
- 4 = 9m 59s 9/10s

H1 = Tempo max. T1

H1

H1 = Max. Time of T1

H2 = Tempo max. T 2 (solo con F1=3,4,5)

H2

H2 = Max. Time of T 2 (only with function F1=3,4,5)

C = Impostazione tipo conteggio

C

C = Set Timing mode

- 1 = **UP** (conteggio in incremento)
- 2 = **DOWN** (conteggio in decremento)

- 1 = **UP TIMING**
- 2 = **DOWN TIMING**

b = Impostazione memoria

B

b = Memory setting

- 1 = Con memoria (in caso di black -out,il valore viene memorizzato)
- 2 = Parametro non abilitato
- 3 = Senza memoria

- 1 = With memory (during the black-out, the value is memorized)
- 2 = Not available mode
- 3 = Without memory

E = Modo funzionamento comando esterno CNT EN

E

E = Working mode of the external command CNT EN

- 1 = START/STOP (Segue gli impulsi di CNT)
- 2 $\left\{ \begin{array}{l} \text{con "t=1"} = \text{RESET+START/STOP (Segue gli impulsi di CNT)} \\ \text{con "t=2"} = \text{RESET/START/STOP (Segue gli impulsi di EN)} \end{array} \right.$
- 3 = START/STOP (Segue la chiusura del comando CNT) (il tasto frontale U disponibile solo per RESET)
- 4 = RESET+START/STOP (Segue la chiusura del comando CNT) (tasto frontale disponibile solo per RESET)

- 1 = Bistable START/STOP (It follows the CNT EN pulses)
- 2 $\left\{ \begin{array}{l} \text{with "t=1"} = \text{Bistable RESET+START/STOP (Timer follows the CNT EN pulses)} \\ \text{with "t=2"} = \text{Bistable RESET/START/STOP (Timer follows the CNT EN pulses)} \end{array} \right.$
- 3 = Monostable START / STOP (It follows closed the CNT EN command) (in this functioning the frontal button U works only as RESET)
- 4 = Monostable RESET+START / STOP (It follows the CNT command) (in this functioning the frontal button U works only as RESET)

t = Modo funzionamento tasto frontale U : Star/stop

t

t = Working mode of the frontal button U :Star/stop

- 1 = RESET+START/STOP (premuta resetta il timer e fa partire il ciclo;premuta nuovamente ferma il conteggio)
- 2 = RESET/START/STOP (ad ogni pressione si ha in sequenza Reset -Start-Stop)
- 3 = RESET(lo Start e lo Stop devono arrivare dal comando esterno CNT EN)

- 1 = RESET-START/STOP (if pushed reset the timing and restart another cycle; pushed again stops the timing ,the next time reset the timer and begin a new timing)
- 2 = RESET/START/STOP (At every operation there is a sequence): reset, -lstart - stop
- 3 = only RESET(start and stop command have to come from externalcommand CNT EN)

IMPOSTAZIONE TEMPO

TIME SETTING PROCEDURE

Sullo strumento sono programmabili 3 tempo : t1-t2-t3
Premere il pulsante frontale **P** per 1s ,il display visualizzerà "t1" (il led SET/CNT lampeggerà velocemente)
Rilasciando **P** verrà visualizzato il valore impostato
Per modificare il valore del tempo "T1" usare i pulsanti **UP** (incremento) o **DOWN** (decremento)
Se la funzione impostata richiede l'impostazione del tempo T2(visualizzato "t2"(F1=3,4,5) ripetere le operazioni precedenti
Se la funzione impostata richiede l'impostazione del tempo T3("t3") con funzioni (F2 = 3,4) ripetere le operazioni precedenti. Per uscire dalla programmazione non premere alcun pulsante per 6sec o premere una volta il pulsante **U**.

On the instrument are possible to set 3 times : "t1", "t2", "t3".
Pushing frontal button **P** and keeping it pushed for 1 sec. (the display will visualize "t1" and led SET/CNT will blink rapidly). Releasing **P** on the display will be visualized the programmed Set Point "t1".
To modify its value, you use the buttons **UP** (to increase the value) or **DOWN** (to decrease it). If the programmed functioning mode require the set of time "t2" (with functions F1 = 3, 4 or 5) and time "t3" (functions F2 = 3 or 4) you must repeat the previous procedure.
To go out from the time setting procedure ,you have not to push any buttons for 6sec or press only one time the button **U**.

P t1

00.00

6.45.0

P t2